



瑞晟國際實業有限公司

瑞晟數位科技 居家自動化系統規劃整合
高智能無線智慧宅

精簡型情境遙控器

RC-06

操作說明




ID 設定/查詢

設定

1. 遙控器電池取下後，按下任一個按鍵再將電池放回。
2. 此時，遙控器正面上方的紅色 LED 燈會恒亮並維持 5 秒。
3. 在紅色 LED 恒亮的狀態下，按下 0-9 的四個數字就完成 ID 輸入設定。
4. ID 可由 0000~9999 共一萬組，使用者可以依需求更改，但必須注意燈控及插座開關的 ID 也必須跟著更改才能控制。

查詢

1. 按住 **SET** 鍵不放。
2. 依序按下數字鍵的 **① ② ③ ④** 紅色 LED 所閃爍的次數即代表第一位到第四位元 ID 的編碼。

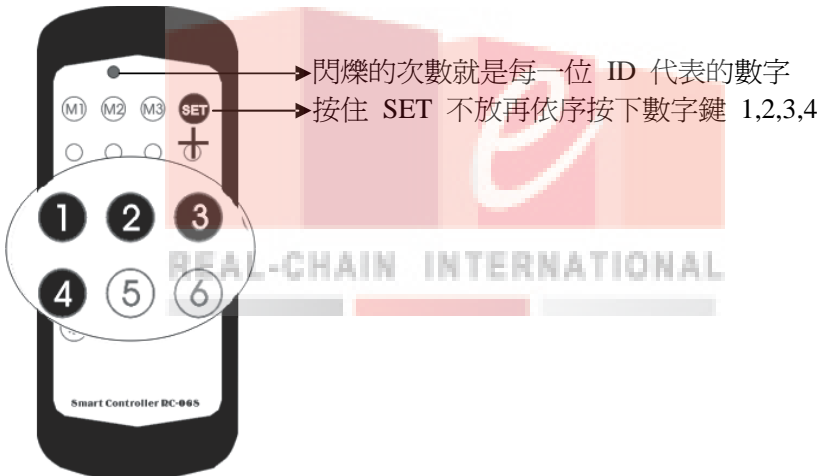


說明：

遙控器出廠 ID 的預設值為"0000"，控制前請先確認遙控器的 I 編碼是否與燈控開關及插座開關的 ID 一致。

群組設定

1. 按住 **SET** 鍵不放。
2. 再按下 **M1** **M2** **M3** 任一按鍵後一起放開，紅色 LED 燈"恒亮"進入群組設定的模式。
3. 依序先按下任一設備鍵(數位 0~9)，再按下 **ON** 或 **OFF** 鍵，每按一下設備鍵或 ON/OFF 鍵紅色 LED 就會由恒亮狀態減一下後再恒亮。
4. 按下 **OFF** 鍵或 15 秒沒有按下何按鍵，遙控器會自動離開群組設定模式。

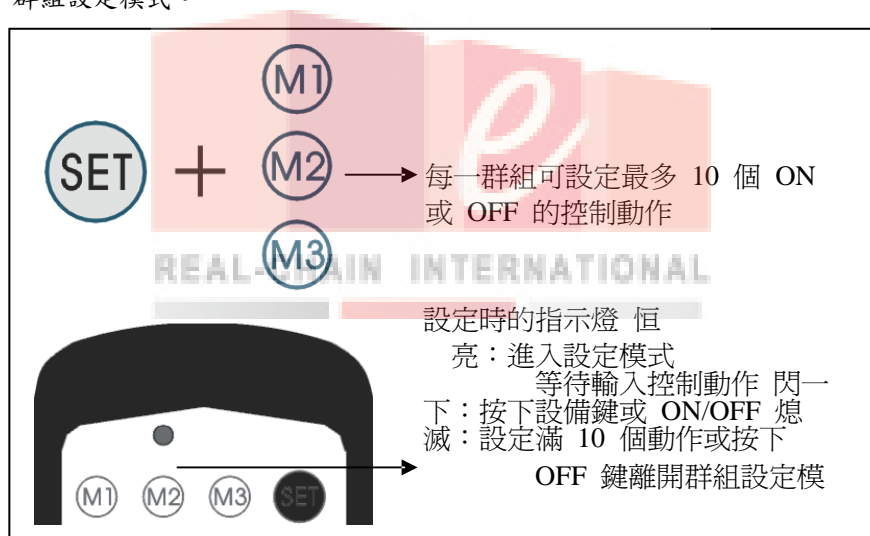





5. 在群組設定中可針對調光型的燈控設定開啟的亮度。只要在按下調光型燈控設備鍵後，隨即再按下 0~9(0 代表 100%全亮,1 代表 10%亮度,5 代表 50% 亮度，依此類推)任一亮度的按鍵，最後再按下 ON，則當群組動作執行時，就會把燈控開在所設定的亮度。


覆蓋/清空群組設定內容

覆蓋

1. 如果某群組已有設定內容時，只要再次進入該群組的設定模式，並輸入任何一個或多個控制內容，原設定內容就會完全被覆蓋。
2. 如果只是進入該設定模式，但還沒有按下任何控制動作就離開，則該群組的原設定內容就不會被覆蓋。

清空

1. 先按住  不放
2. 再同時按下    任一鍵不放直到紅色 LED 燈開始閃爍後即可放開按鍵。
3. 紅色 LED 燈會閃爍 6 下完成群組內容的清空。

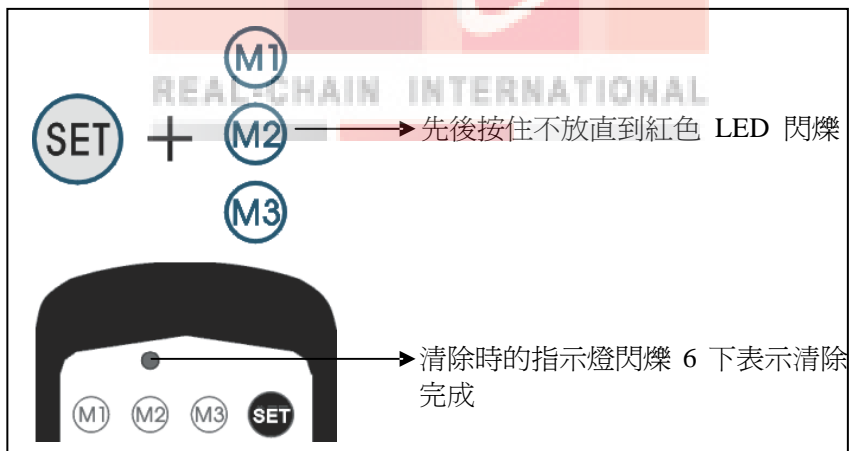

群組控制的操作

1. 請先確定是否完成群組內容設定。
2. 先按下所要控制的群組(M1~M3)後放開，再按下 **ON** 鍵後遙控器即開始逐一執行該群組的控制動作。
3. 執行群組控制時 LED 背光會持續恒亮直到控制動作結束。
4. 群組動作執行時，無法使用遙控器進行其他控制動作，直到群組控制內容結束。
5. 群組動作執行時，如果要停止群組控制動作繼續傳送，只要按下遙控器上的 **OFF** 鍵，遙控器會立即停止群組控制動作。



開/關及調光控制的動作

請先確定 RC-06 遙控器的 ID 與控及插座開關一致。

標準型開關的控制：

---先按下設備鍵後放開(0~9)，背光 LED 亮起(維持 5 秒)，再按下 **ON** 或 **OFF** 的控制鍵，紅色 LED 閃一下並送出控制。

調光型燈控調光控制

---1. 先按下設備鍵後放開(0~9)，背光 LED 亮起(維持 5 秒)，再按下(0~9)進行調光選擇，最後按下 **ON** 鍵，則燈泡將開啟在所選擇的亮度。

---2. 如果不進行調光，則在按下(0~9)設備鍵後，按下 **ON** 鍵，則鎢絲燈泡會開啟在上一次設定的亮度。

