



瑞晟國際實業有限公司  
瑞晟數位科技 居家自動化系統規劃整合  
高智能無線智慧宅

# 冷光情境整合器【攜帶型】

## TC-11

### 操作說明

# TC-11 冷光觸摸控制器

## 設定ID碼給TC-11

1. TC-11與RC-06設定、查詢、群組操作設定方式相同
  2. 將TC-11電源開啓，此時面板上LED恆亮（約5秒），立即按下面板上1~12數字鍵，設定1~4位ID碼後LED便會熄滅即為設定完成。
- ※ 修改ID碼，將電源關閉後開啓，面板上LED恆亮直接設定1~4位修改的ID碼即可設定。

## 查詢ID碼


按住【LOGO】鍵，再按1~4數字鍵，觸控面板上LED所閃爍的次數即代表第一位到第四位的ID碼。



## 群組設定

1. 思考所要群組的燈光位置，要做開燈或關燈的順序。
2. 按住【SET】鍵，再按【M1~M4】任一鍵後一起放開，LED恆亮進入群組設定模式。
3. 依序按下1~0任一個設備鍵，再按下【ON】或【OFF】鍵（每按一下設備鍵或ON/OFF鍵，LED就會由恆亮狀態滅一下後再恆亮並有一聲Bi聲）。
4. 按下【OFF】鍵或15秒沒有按下何按鍵，遙控器會自動離開群組設定模式。

# 操作使用說明

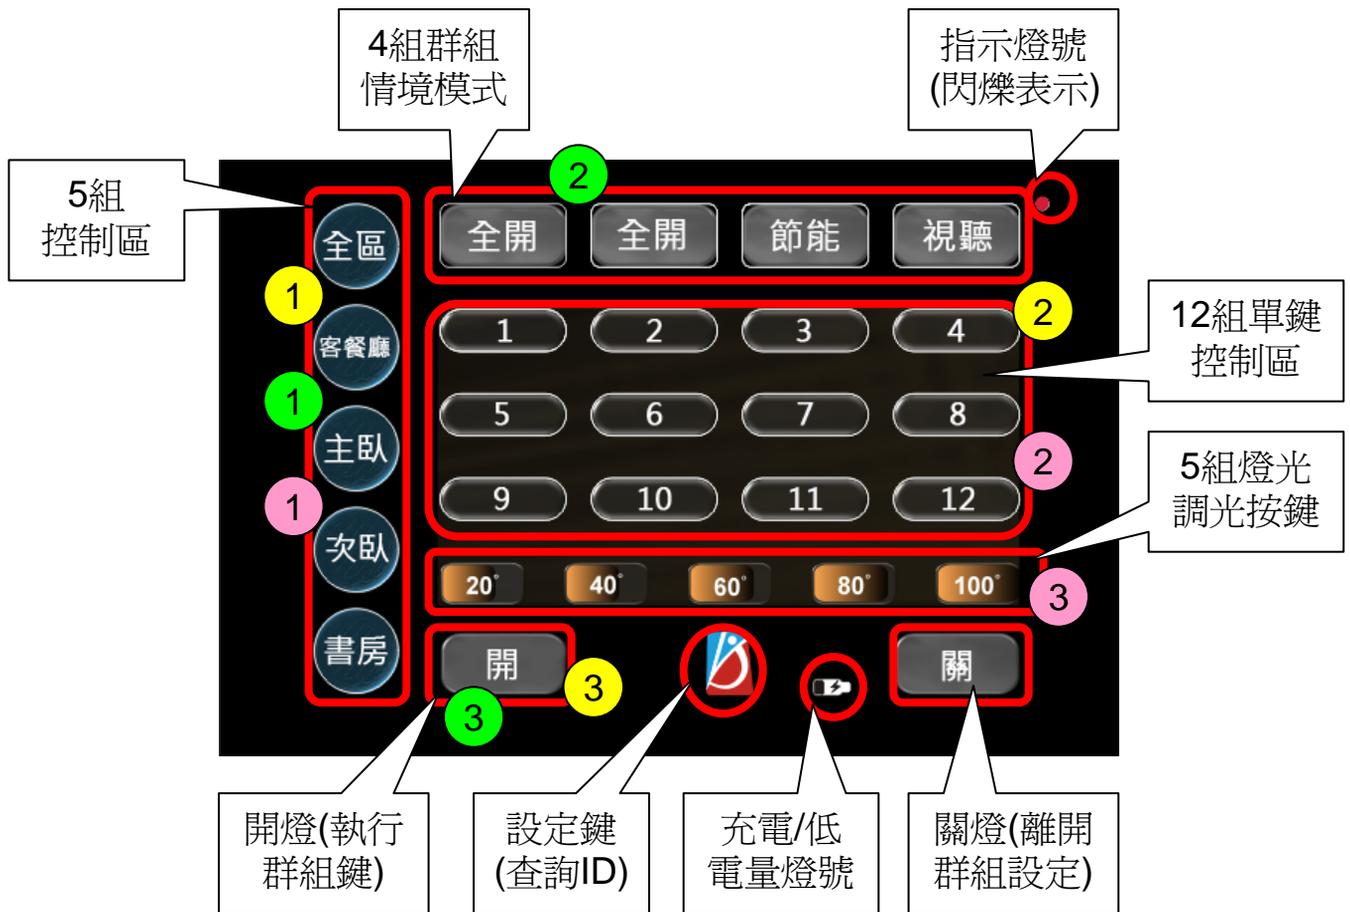

## ※執行單一燈具控制

先觸摸5組控制區 ①，再選12組單鍵控制區 ②，想要遙控的位置鍵，再觸摸 ③ 【ON】開燈/【OFF】關燈。

## ※執行情境指令

先觸摸5組控制區 ①，4組群組情境 ②，想要執行情境按鍵，再觸摸 ③ 【ON】執行群組模式。

## ※燈光調光控制

先觸摸5組控制區 ①，12組單鍵控制區 ②，想要遙控的位置鍵，再觸摸



執行燈具幾%亮度。